

困った時は

故障かな！？と思ったら、次の点をチェックしてください。

症状	原因	対処法
ボタンが反応しない	制御する機器の入力設定が適切でない	各機器の取扱説明書を参照し、設定を行ってください。
	接続に使用するケーブルが適切でない	変換用ケーブルが機器に合ったものが使用されているか確認してください。 ミニ D-sub15 ピンケーブルは「仕様」(P.8)を参照し、指定の結線がされているものを使用してください。

仕様

[主な仕様]

制御出力	
端子	ミニ D-sub 15 ピン
制御方式	接点制御(ボタン押下でグランド接続)
本体仕様	
動作温度	-10℃～55℃ (氷結・結露なきこと)
外形寸法	幅 270mm×奥行 183mm×高さ 70mm

[ミニ D-sub15 ピンケーブルの結線]

本機と制御する機器を接続するミニ D-sub15 ピンケーブルは、最低限右図の結線がされているものを使用してください(右図で結線されていない箇所が結線されている分には問題ありません)。

一般的な VGA ケーブルであれば右図の箇所は結線が行われていますが、必ず使用前に確認してください。

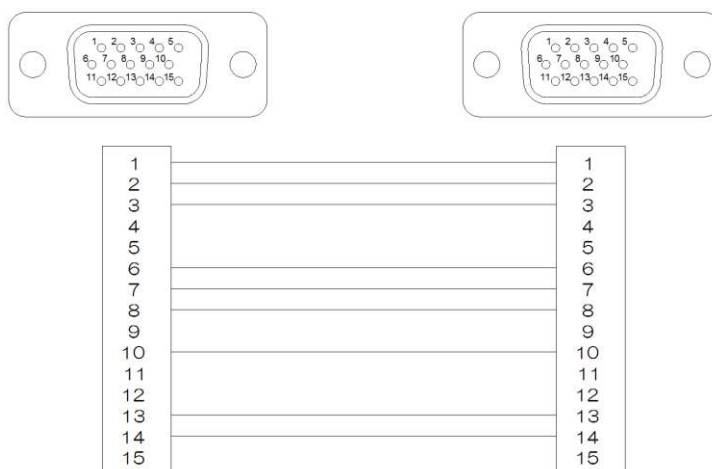


図. ミニ D-sub 15 ピンケーブル 結線図

[対応機種]

下記対応機種につきましては当社にて動作確認がとれている機種になります。

記載外の機種におきましても、下記対応機種と同シリーズの機種に関しては本機をご利用いただける場合があります。

Grass Valley T2

- iDDR2-HDD-JP
- iDDR2-EXPRESS-JP

BrightSign HD シリーズ

- HD120
- HD1020

BrightSign HD2 シリーズ

- HD1022

株式会社 エージーエーコーポレーション

〒174-0042 東京都板橋区東坂下 2-5-12

Tel : 03-5914-6765 Fax : 03-5914-6766

Web : <http://www.aza.co.jp>